



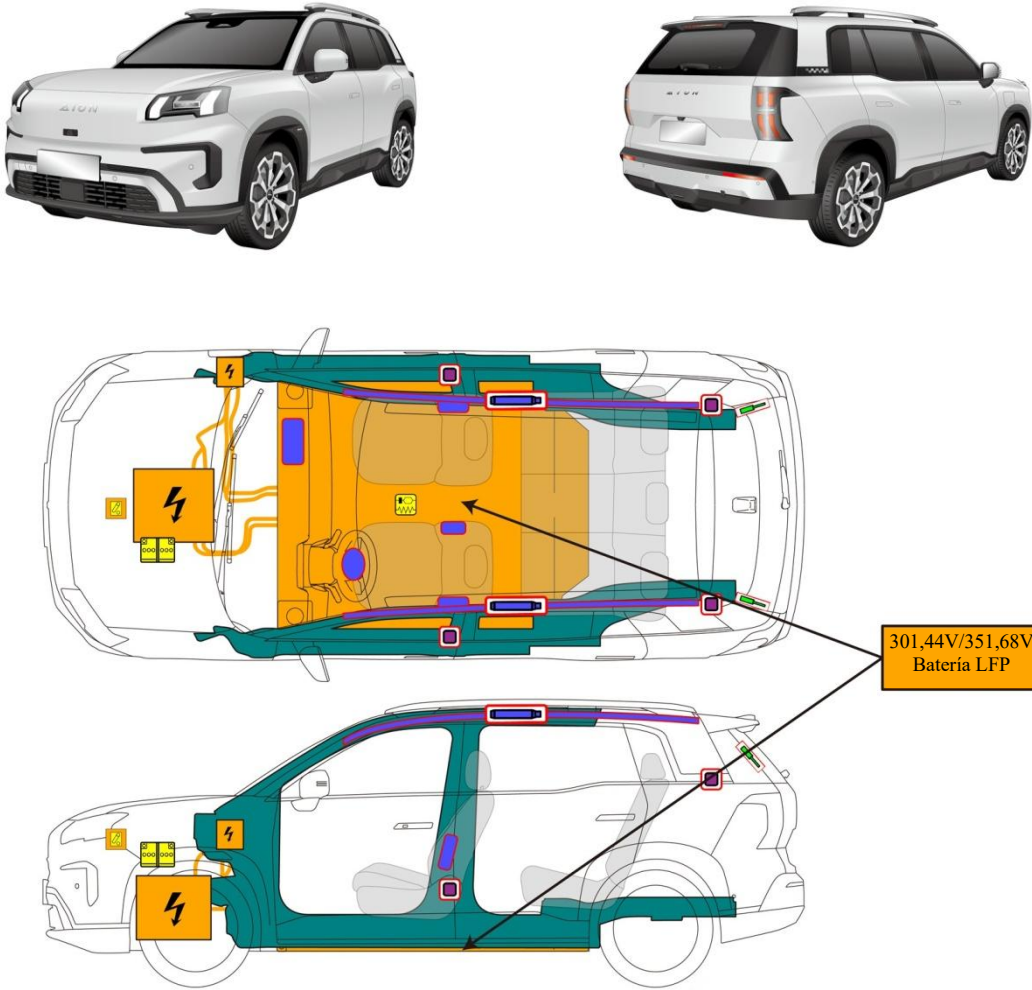

NOTA: Las imágenes de este documento se aplican a vehículos con volante a la izquierda. A menos que se indique lo contrario, los vehículos con volante a la derecha tienen simetría especular.

	Bolsa de aire		Inflador de gas almacenado		Pretensor del cinturón de seguridad
	Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Unidad de control SRS
	Baja tensión de la batería		Cable de alimentación de alta tensión		Componente de alta tensión
	Paquete de baterías de alta tensión		Dispositivo de baja tensión que desconecta la alta tensión		

1. Identificación / reconocimiento



LA AUSENCIA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: EXISTE MOVIMIENTO SILENCIOSO O CAPACIDAD DE REINICIO INSTANTÁNEO HASTA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ COMPLETAMENTE APAGADO. UTILICE EPP ADECUADOS.




2. Inmovilización / estabilización / elevación

A: Inmovilizar el vehículo



1. Aplique el freno de estacionamiento.
 2. Bloquee las ruedas.
- Seleccione la posición "P".
Retire la llave electrónica, y asegúrese de que esté a 4 metros de distancia del vehículo.

B: Puntos de elevación

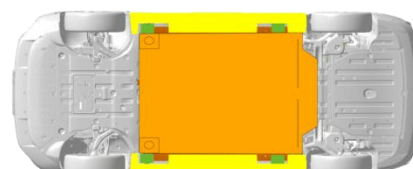

- Puntos de estabilización-elevación adecuados
- Puntos de estabilización adecuados del vehículo en el lateral
- Batería de alta tensión





Tras el aparcamiento, abandone el vehículo y llévase todas las llaves. Cierre todas las puertas y bloquee el vehículo. Para evitar reinicios accidentales, asegúrese de mantener la llave inteligente a una distancia mínima de 4 metros.

3. Desactivar riesgos directos /reglamentos de seguridad




Lleve equipo de protección personal adecuado (guantes aislantes de goma/zapatos aislantes de goma/herramientas con cubiertas aislantes/gafas protectoras) ¡No intente abrir la batería!


PRINCIPAL MÉTODO DE DESACTIVACIÓN

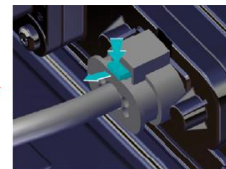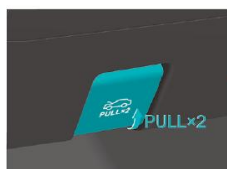

ACCESO a la batería de baja tensión

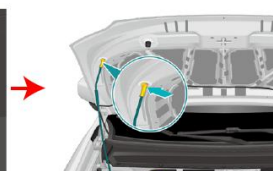

4. Acceso a los pasajeros

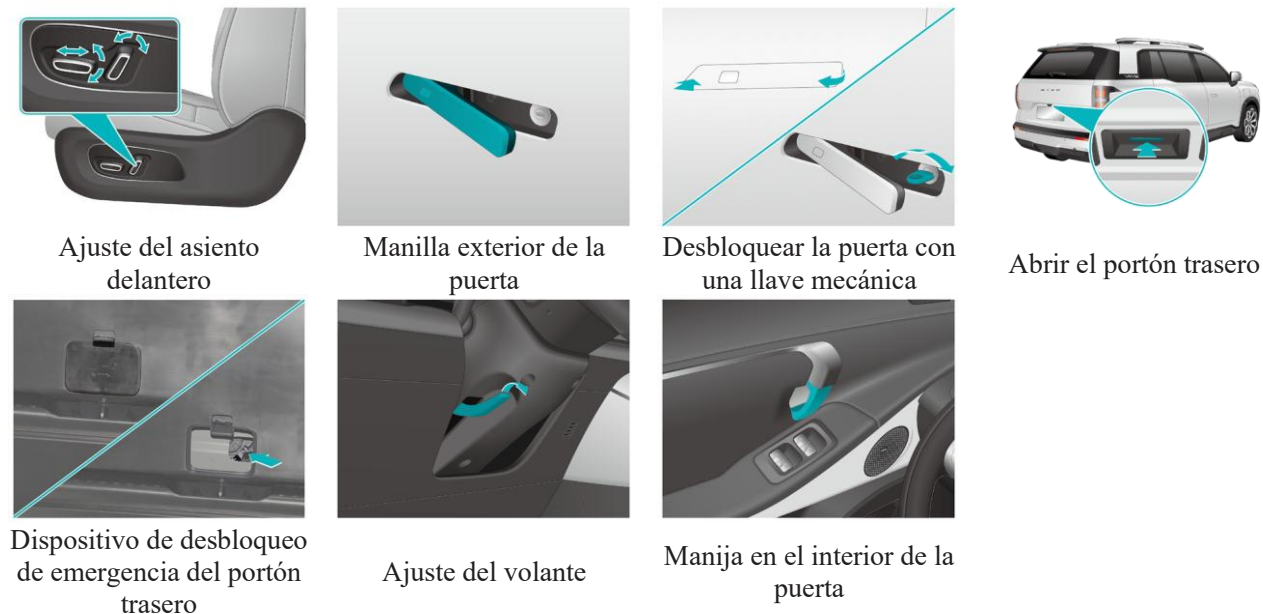

Tipo de vidrio

- ① Vidrio laminado
- ② Vidrio laminado (modelos europeos) o templado (modelos no europeos)
- ③ Vidrio templado




Zona de alta resistencia de la carrocería

Las zonas de alta resistencia se muestran como se ilustra.



5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos


							12V
							351,68V 301,44V
							850-950g

 Si se produce una fuga de refrigerante del paquete de baterías, este puede volverse inestable, con el consiguiente riesgo de descontrol térmico. Utilice una cámara termográfica de infrarrojos para comprobar la temperatura del paquete de baterías.

6. En caso de incendio



Utilice agua para extinguir el fuego

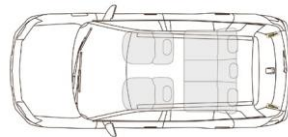





 ¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

¡Los amortiguadores de gas/muelles pretensores representan un riesgo de explosión!


7. En caso de inmersión

Utilice el equipo de protección personal adecuado. Saque el vehículo del agua y desconecte de forma segura la fuente de alimentación de alta tensión tal y como se describe en el Capítulo 3. Los vehículos sumergidos en agua salada presentan un mayor riesgo potencial de incendio de la batería.

Incline el vehículo hacia un lado para que salga el agua del vehículo y de la batería.

8. Remolque / transporte / almacenamiento

¡Mantenga una distancia de seguridad con otros vehículos!

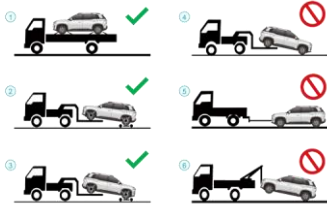

Transporte del vehículo



¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!




Lugar de instalación del gancho de remolque

9. Información adicional importante

Fabricante: GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd.

Para obtener más información, consulte la Guía de Respuesta ante Emergencias

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Advertencia, Electricidad		Inflamable
	Señal de advertencia general		Peligroso para la salud humana
	Componente de aire acondicionado		Toxicidad aguda
	Vehículo Eléctrico		Corrosivos
	Capó		Explosivo
	Utilice agua para extinguir el fuego		Retirar la llave inteligente
	Utilizar una cámara térmica infrarroja		